# 鉄棒ブランコ ポップンロール 組立・取扱説明書

102POP

この度は弊社の鉄棒ブランコをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この説明書をよく読んで正しくご使用ください。又、この説明書は必ず保管しておいてください。

## ⚠ 注　意 ―― 保護者の方へ　必ずお読みください

- ●対象年齢：3歳～7歳（体重制限：　鉄棒バー/40kg　ブランコ・吊り輪/各20kg）
- ●組み立て・高さ調節・折りたたみ等は、必ず保護者の方がおこなってください。
- ●組み立てを終えて各部に異常が無いことが確認できるまで、お子様を製品へ近づけないで下さい。
  および、高さ調節や折りたたみ、収納時にもお子様を製品へ近づけないように十分に注意してください。
- ●保管は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ●必ず保護者のもとで使用してください。
- ●水平・平たんな場所で使用し、周囲にストーブやガラス戸等の危険物がない場所で使用してください。
- ●ご使用になる前とご使用後は、部品や接続部分にゆるみや異常がないことを必ず確認してください。
- ●同時に二人以上で使用することは絶対に避けてください。（例）ブランコと吊り輪を二人で同時に使ったりすると、お子様同士が接触するおそれがあり、大変危険です。これは[鉄棒とブランコ] [鉄棒と吊り輪]という組合わせの場合でも同様です。
- ●縁側やベランダ、及び階段の近くなどの、転落の恐れがある場所では絶対に使用しないでください。
- ●部品の穴やすき間に、お子様が指を入れたりしないよう、十分にご注意ください。
- ●お子様を当製品付近に残したまま、その場を離れないでください。
- ●ブランコの上に立ったり、飛び乗りや飛び降りなどの危険な使い方をしないでください。
- ●バスケット遊びには幼児用の軽いボール（幼児用）をご使用ください。重たいボールなどを使用すると、バスケットゴールが破損する恐れがあります。
- ●当製品に、付属品以外のものを吊り下げたりしないでください。
- ●必ず衣服を着て、屋外の場合は靴をはいて使用してください。（裸足では使用しないでください。）
- ●安全のため、ブランコは大きく揺らさないでください。
- ●鉄棒として使用する場合は、必ずブランコ・吊り輪・バスケットゴールをはずしてください。
- ●破損・変形等の異常がある場合は使用しないでください。
- ●雨ざらしにしたり、直射日光に当たる環境での保管はしないでください。使用しないときは雨や日光の当たらない屋内で保管してください。（屋外に置いたままにしないでください。）
- ●火気や薬品の類を製品へ絶対に近づけないでください。
- ●極端な低温下ではプラスチックが脆くなり、衝撃や荷重により割れる恐れがあります。
- ●説明書に記載以外の組み立てや分解、塗装や改造、及び不正な修理をしないでください。
- ●梱包材の袋をかぶったりすると、窒息のおそれがあり、大変危険です。
  梱包材は、お子様の手が届かないように捨ててください。
- ●業務用や団体等での使用は絶対にしないでください。




## 部 品 内 容

●部品内容に不足や異常がないか必ずご確認ください。

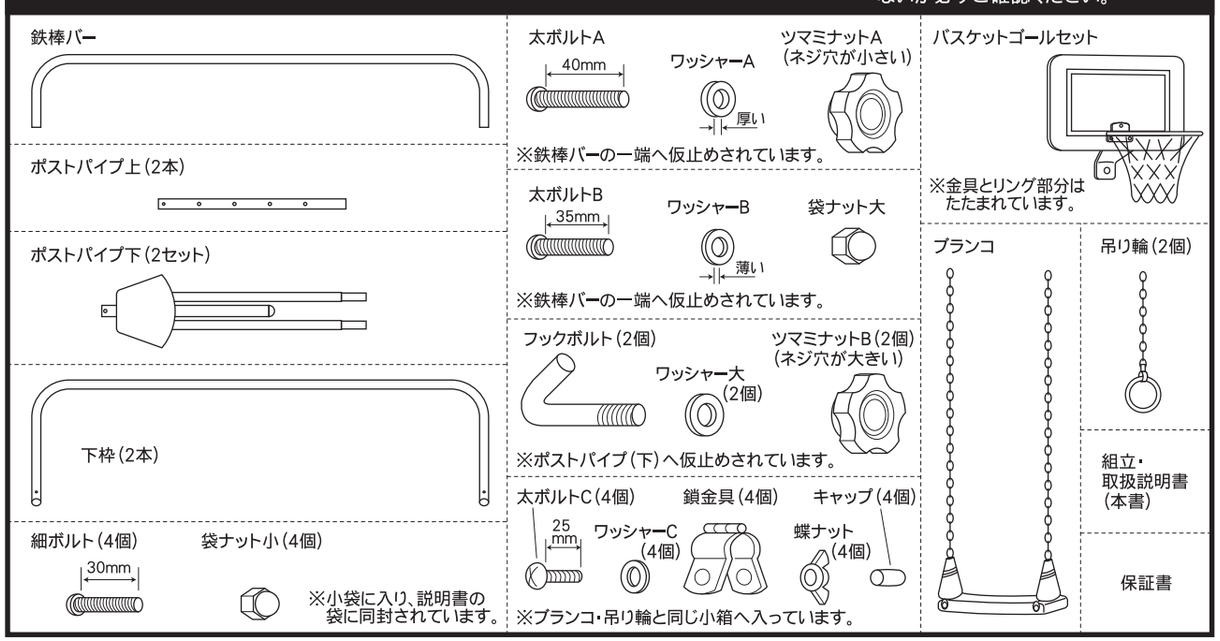


## その他

●ブランコ・吊り輪を標準より高い位置にセットしたい場合は、下図のように鎖を折り返して吊り下げてください。

**[注意]**
**高くセットし過ぎると、鉄棒バーや余った鎖がお子様の頭などに当たる恐れがあります。十分にご注意ください。**

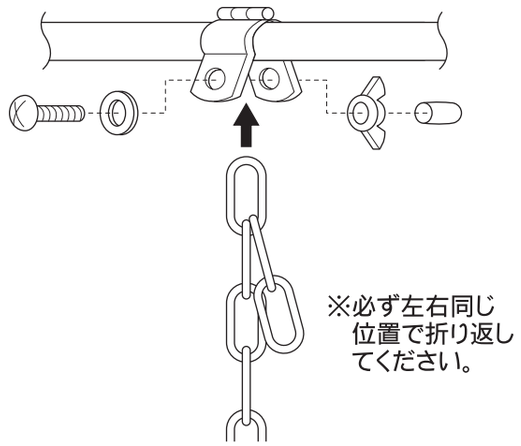


●万一、ブランコのクサリがよじれている場合、下記の方法をお試しください。

よじれている鎖の「1コマ目」を持ち、「軸」を中心にして回します。1コマ目が元の位置に戻るように1回転分、回してみてください。図の方向に回して直らない場合、元に戻してから逆方向へ同様に一回転、回してみてください。

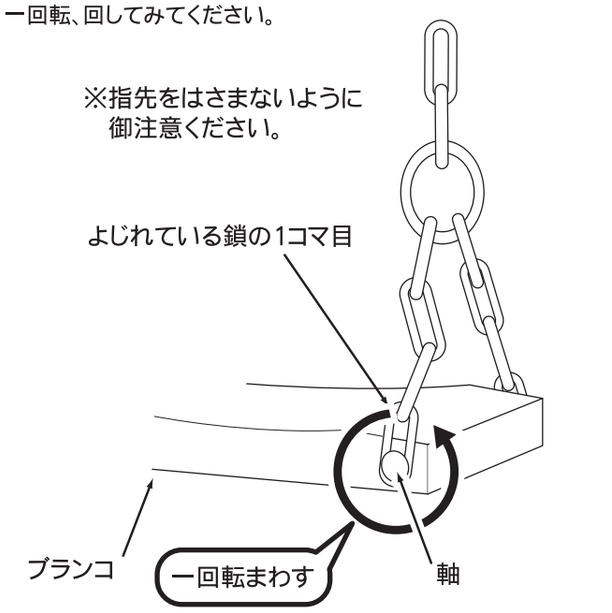


## ● 使用⟷収納の仕方 ●

### ① 使用するとき

ポストパイプ下にかぶさっているカバーをめくり、ノブを持ち、下に下げると、アームが少し開きます。その後、両手でアームを持ち、ゆっくりと開いてください。

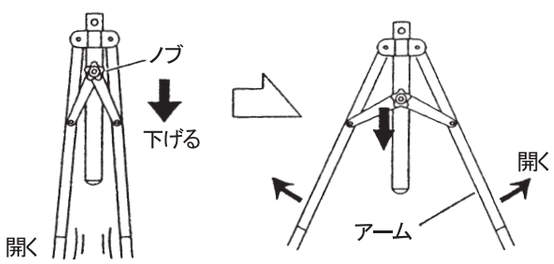


### ② 収納するとき

ノブを持ち、上に上げると、アームが少しだけ閉じます。その後、両手でアームを持ち、ゆっくりと閉じてください。

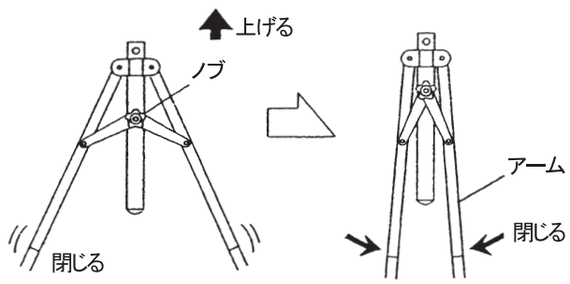


**安全のため、カバー内部の金具は持たず、必ずノブだけを持ってください!**

ご不明な点がありましたら、組み立て及びご使用の前に下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先
株式会社 ジョブインターナショナル
〒564-0062　大阪府吹田市垂水町3-34-8
TEL 06-6368-9911 FAX 06-6368-9701
E-mail : info@job-toys.com
URL　http://www.job-toys.com

※組み立てのためにプラスドライバーおよびプライヤーをご用意ください。

## 組 み 立 て ①

① ・下枠にポストパイプ下のアームを差し込みます。

・接続部分に細ボルトを通し、袋ナット小をセットしてプライヤーで袋ナットをしっかりと保持し、プラスドライバーで締め付けて固定します。（4ヵ所）

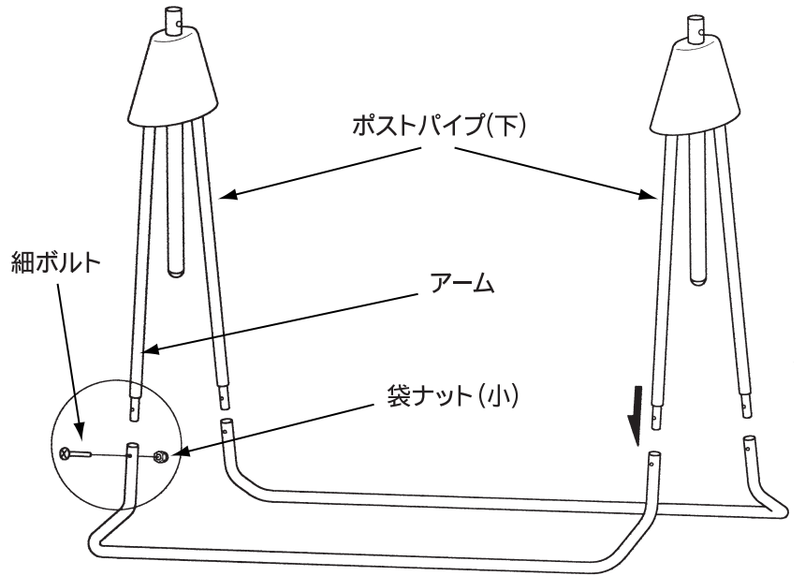


② ・ポストパイプ下に付いているツマミナットB、ワッシャー大、フックボルトをはずします。

・ポストパイプ上を差し込み、使用する高さに穴位置を合わせてフックボルトを差し込みます。

・ワッシャー大を通してからツマミナットをセットして締め付けて固定します。

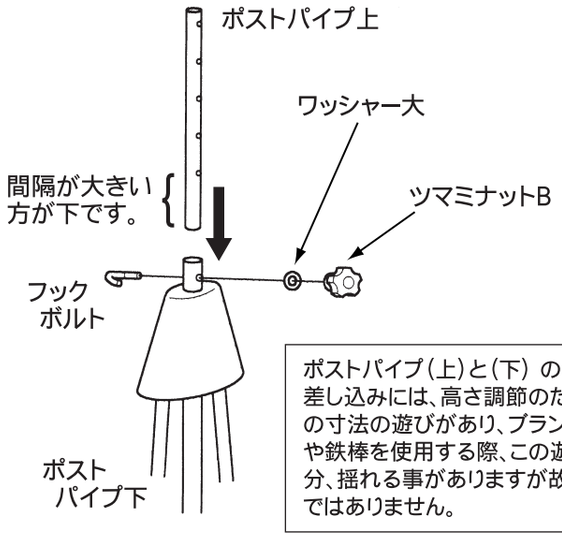


ポストパイプ(上)と(下) の差し込みには、高さ調節のための寸法の遊びがあり、ブランコや鉄棒を使用する際、この遊び分、揺れる事がありますが故障ではありません。

③ ・バスケットゴール板に付いている下側2ヵ所のボルトとナットをはずします。

・取付金具を図の向きに回転させます。

・はずしておいたボルトとナットを再度リング付け根～バスケットゴール板～取付金具の3点へ通し、ナットをセットしてプライヤーで保持し、プラスドライバーでボルトを締め付けて固定します。

・上側の一ヵ所のボルトとナットも増し締めしてください。

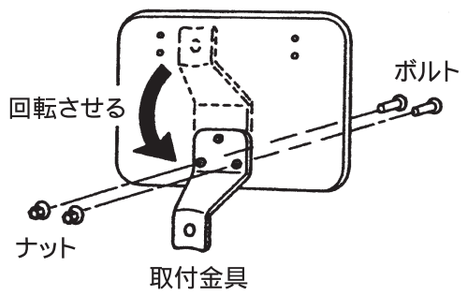


## 組 み 立 て ②

④ ・鉄棒バーの両端に付いているボルト・ナット類をはずします。

・鉄棒バーを左右同時にポストパイプ上へ差し込みます。

（バスケットゴール側）
・穴位置を合わせ、はずしておいた太ボルトAを内側から差し込み、ボルトへバスケットゴールの金具・ワッシャーAを通し、ツマミナットAをセットし手で保持しプラスドライバーでボルトを締め付けて固定します。

（バスケットゴールが無い側）
・穴位置を合わせ、はずしておいた太ボルトBを内側から差し込み、ボルトへワッシャーBを通し、袋ナット大をセットしてプライヤーで保持し、ボルトをプラスドライバーで締め付けて固定します。

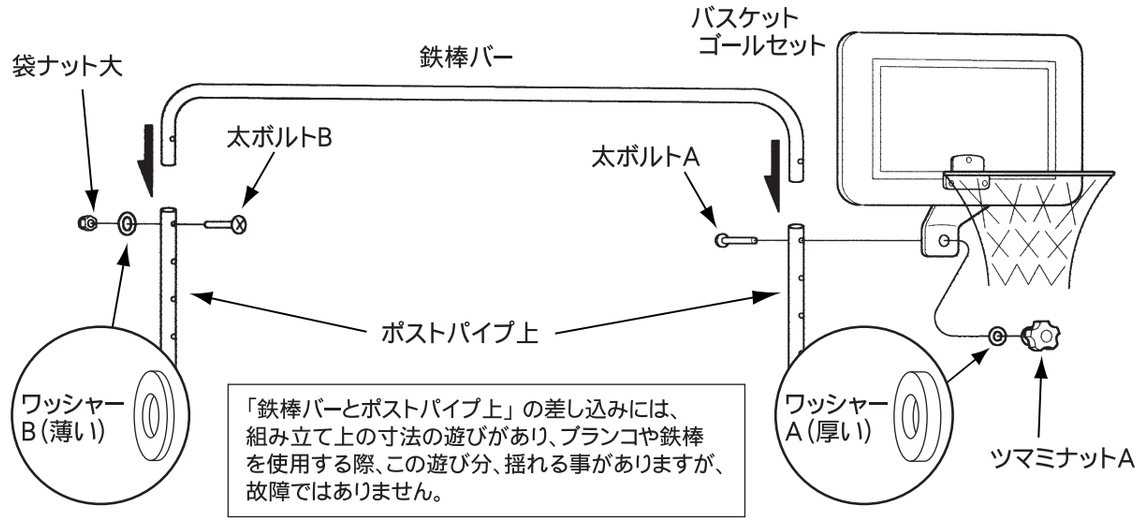


「鉄棒バーとポストパイプ上」の差し込みには、組み立て上の寸法の遊びがあり、ブランコや鉄棒を使用する際、この遊び分、揺れる事がありますが、故障ではありません。

⑤ ・鎖金具を開いて鉄棒バーをはさみこむように乗せます。

・ブランコ／吊り輪それぞれの鎖の端をはさみ、ワッシャーCを通した太ボルトCを差し込みます。

・ボルトへ蝶ナットをセットして手で保持してボルトをプラスドライバーで締め付け、固定します。ボルト先端へキャップをかぶせます。

ブランコが安定して揺れるように、鎖が上向きに開く位置または鎖が垂直になる位置にセットしてください。